100% TECNOLOGIA SATELITAL

GUIA DO USUÁRIO SPOT TRACE

DISPOSITIVO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE

PARTE 1: BEM VINDO

Bem vindo à família **SPOT!** O **SPOT TRACE** fornece um serviço via satélite de mensagens que te permite rastrear qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar.

AQUI VÃO ALGUMAS COISAS IMPORTANTES QUE VOCÊ DEVE SE LEMBRAR SOBRE SEU SPOT TRACE

- Instale o Trace com o logo virado para o céu. Pode ser colocado entre tecidos, fibra ou vidro, mas estruturas de metal devem ser evitadas.
- Mantenha uma distância de pelo menos 30 centímetros entre o **SPOT TRACE** e outros dispositivos GPS, uma vez que o equipamento pode interferir na recepção de sinal do seu dispositivo GPS
- Ative seu **SPOT TRACE** antes de instalá-lo em algum local ou objeto. **FindMeSPOT.com.br.**

Para começar com o **SPOT TRACE**, recomendamos que gaste alguns minuros lendo esse manual, e depois visite o site **FindMeSPOT.com.br** para selecionar um plano de serviço e ativar seu dispositivo.

PARTE 2: PRIMEIROS PASSOS

Seu **SPOT TRACE** precisa de uma conta ativa **SPOT** para se comunicar. Para isso, simplesmente ative seu dispositivo utilizando as instruções abaixo.

O QUE VOCÊ PRECISA

- Informações pessoais de contato, incluindo um endereço de email válido para você e para as pessoas que receberão suas notificações.
- Número de Série do **SPOT TRACE** (ESN) e Código de Autorização, localizado na parte inferior do Guia Rápido e dentro do compartimento de pilhas.
- Informações de Cartão de Crédito

ATIVAÇÃO

1. Acesse **FindMeSPOT.com.br**.
2. Clientes **SPOT** antigos devem se logar na conta SPOT existente e adicionar o novo dispositivo.
3. Novos usuários devem clicar em: Iniciar ativação, depois em: Configurar nova conta.
4. Siga as instruções fornecidas no portal de ativação. Não ignore páginas e formulários.
5. Selecione os serviços que deseja adicionar ao seu **SPOT TRACE** e confirme o pedido. Esses serviços incluem: Plano Tracking ou Plano Extreme.
6. Configure as funções do dispositivo, alertas de mensagens e informações de contatos para as mensagens necessárias. Para mais detalhes sobre as funções, veja a pág. 7.

IMPORTANTE: É necessária uma atualização após editar algumas funções do **SPOT TRACE**. Você deve conectá-lo ao seu computador com o Cabo USB para efetuar a atualização.

NÚMERO DE SÉRIE ELETRÔNICO (ESN) E CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO (AUTH CODE)

Esses números estão localizados no Guia Rápido de seu **SPOT TRACE** e no compartimento de pilhas do dispositivo. Você precisará deles quando for registrar sua conta em nosso site ou ativar seu **SPOT TRACE**.

PARTE 3: USANDO O SPOT TRACE

OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

- (4) Pilhas AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92) – inclusos
- (4) Pilhas recarregáveis AAA Energizer® NiMH (NH12) – vendidas separadamente
- Cabo USB 5v – incluso
- Cabo USB à prova d'água - vendido separadamente

TROCANDO AS PILHAS

1. Solte os parafusos para abrir o compartimento de pilhas traseiro.
2. Instale as 4 Pilhas AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x ou NiMH recarregáveis.
3. Reencaixe a tampa traseita e aperte novamente os parafusos. É importante que você aperte os parafusos até o fim para que a selagem à prova d'água seja mantida.
4. Manter as baterias instaladas mesmo quando usando uma fonte DC externa, para garantir o bom desempenho do sistema se no caso da fonte DC falhar.

ATENÇÃO: As baterias NiMH não pode ser carregada dentro da unidade **SPOT TRACE.** Se estiver usando uma fonte DC externa, o SPOT Trace não será à prova d'água, a menos que usando o Cabo DC à prova d'água (vendido separadamente).

BATERIAS SUBSTITUÍVEIS - CUIDADO: Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

PARA LIGAR SEU SPOT TRACE: Pressione e segure o botão de energia (localizado na parte superior), e os leds acenderão. O **SPOT TRACE** fará um teste automático antes de entrar em sua função Rastreio.

TESTE AUTOMÁTICO: O **SPOT TRACE** realiza um teste automático quando você liga o equipamento. Durante esse teste, todas as luzes piscarão em verde, indicando o progresso do teste. Se todas as luzes piscarem em vermelho, o teste encontrou alguma falha no sistema. Nesse caso você deve entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente **SPOT**.

PARA DESLIGAR SEU SPOT TRACE: Pressione o botão de energia por 3 segundos. Quando o equipamento sai da função Rastreio e é desligado, o **SPOT TRACE** envia uma mensagem indicando que foi desligado.

Seu SPOT TRACE sempre entra na função Rastreio quando ligado. As luzes param de piscar depois de 20 minutos para não chamar a atenção. Apertando rapidamente o botão de energia, a luz volta a piscar por 20 mintuos.

SPOT TRACE montado dentro de um compartimento de fibra de vidro de um barco, utilizando a fita de velcro e o suporte de fixação.
Atenção: O **SPOT Trace** tem o logo virado para cima, para otimizar a performance e a comunicação com os satélites.

SPOT TRACE instalado abaixo da carenagem de uma moto, utilizando a fita de velcro e o suporte de fixação.

TESTE INICIAL DE SISTEMA

Após ativar o serviço e ligar o equipamento, o **SPOT TRACE** efetuará um teste automático para testar o sistema de mensagens, a localização do equipamento e configurações pessoais.

1. Ligue seu **SPOT TRACE** - Pressione e segure o botão de energia, as luzes acenderão.
2. Luzes de energia e GPS piscarão em verde, enquanto o equipamento realiza o teste automático.
3. Deixe o **SPOT TRACE** num local aberto. Durante os primeiros 20 minutos, a luz de GPS piscará em verde enquanto o equipamento obtém a localização GPS. Depois disso, a luz de GPS irá piscar rapidamente em verde, indicando que sua mensagem está sendo enviada com sua localização GPS.
4. Verifique se sua localização foi recebida em sua conta **SPOT** em nosso site **FindMeSPOT.com.br**
5. Se a luz GPS piscar em vermelho durante o teste automático, significa que a localização GPS não foi recebida ou o sinal GPS está fraco. Você precisa mover seu equipamento para uma nova localização.

MONTANDO O SPOT TRACE

- Use o suporte reversível, fita dupla-face industrial, grip adesivo ou velcros (todos inclusos) para fixar seu **SPOT TRACE** onde desejar.
- Não esqueça de que O logo **SPOT** precisa estar virado para cima.
- O Equipamento pode ser instalado abaixo de fibra de vidro, vidro ou tecido, mas obstruções de metal devem ser evitadas (ver exemplos nas páginas 5 e 6).
- Se você estiver usando uma fonte DC externa, certifique-se de que a unidade está perto o suficiente da fonte de alimentação.
- Se você estiver usando uma fonte DC externa, o **SPOT TRACE** não será à prova d'água a menos que esteja usando o Cabo de energia DC à prova d'água - (vendido separadamente).
- Experimente algumas opções de montagem para ver o que funciona melhor para sua necessidade e seu objeto a ser rastreado.

ATENÇÃO: Antes de fixar permanentemente seu **SPOT TRACE**, verifique se sua localização foi enviada para sua conta para ganrantir que não haja barreiras físicas interferindo no sinal GPS ou na transmissão das mensagens.

POSICIONAMENTO DE SEU SPOT TRACE

A maneira como posiciona seu **SPOT TRACE** pode fazer diferença. Para melhor funcionamento, sempre deixe o logo SPOT virado para cima (a antena de satélite é localizada abaixo do logo).
O SPOT Trace não foi desenvolvido para ser preso ao corpo de uma pessoa. O equipamento deve ser utilizado apenas quando posicionado a uma distancia de 20cm do corpo humano.

PARTE 4: FUNÇÕES

O **SPOT TRACE** utiliza várias funções para ajudar a rastrear seus objetos. As funções podem ser ligadas ou desligadas e personalizadas durante a ativação ou sempre que quiser, fazendo login na sua conta **SPOT**. Cada uma das seguintes funções será explicada detalhadamente nas próximas páginas.

FUNÇÕES:

- Rastreio Ativado por Movimento
- Alerta de Movimento
- Bateria Fraca
- Modo Estação
- Status
- Desligado

RASTREIO

Com o SPOT Trace você pode rastrear seu objeto quase em tempo real, com um acompanhamento virtual da localização de seu bem rastreado. As localizações GPS serão enviadas em frequência pré determinada por você em sua Conta **SPOT**. Com o Plano Tracking Extreme você pode receber mensagens a cada 2 ½ minutos e ter o máximo de segurança (Serviço adicional cobrado separadamente). Saiba mais em **FindMeSpoT.com.br.**

RASTREIO ATIVADO POR MOVIMENTO

Um sensor de vibração embutido envia a localização GPS somente quando o objeto se mover. Quando o dispositivo parar por mais de 5 minutos, o **SPOT TRACE** entrará em Modo de Rastreio Suspenso. O **SPOT TRACE** enviará automaticamente uma mensagem notificando que o objeto está parado com as localizações no próximo intervalo. O intervalo será de 2 ½, 5, 10, 30, ou 60 minutos, de acordo com seu plano de rastreio e frequência selecionada (veja a próxima seção para mais informações sobre os intervalos de rastreio). Enquanto parado, o **SPOT TRACE** não enviará localizações GPS. O Rastreio será reativado automaticamente quando o sensor de movimento for ativado.

Se a localização GPS não for obtida em até 4 minutos, o **SPOT TRACE** não enviará essa mensagem em particular com a ultima localização, e a luz GPS piscará em vermelho. O **SPOT TRACE** tentará obter as coordenadas GPS novamente no próximo intervalo de rastreio.

INTERVALOS DE RASTREIO

As opções de rastreio do **SPOT TRACE** permitem o envio de mensagens de rastreio a cada 2 ½, 5, 10, 30, ou 60 minutos (de acordo com seu plano e preferência) enquanto seu **SPOT TRACE** estiver ligado ou até que as pilhas acabem.

Para configurar a frequência do rastreio, acesse sua conta **SPOT** em **FindMeSPOT.com.br** e selecione "Ver/Editar" Funções do **SPOT TRACE** na aba Meus Dispositivos **SPOT**.

ATENÇÃO: Uma atualização utilizando o Atualizador do **SPOT TRACE** é necessária depois de fazer mudanças nas opções de rastreio (ver pág. 11 para instruções do Atualizador **SPOT TRACE**).

MODO DE RASTREIO SUSPENSO

O **SPOT TRACE** foi desenvolvido para enviar mensagens apenas quando detecta o movimento. Quando está parado por mais de cinco minutos, o **SPOT TRACE** entra em Modo de Rastreio Suspenso. O dispositivo enviará automaticamente uma mensagem da localização em que se encontra parado, como parte do processo do Modo de Rastreio Suspenso. Enquanto parado, o **SPOT TRACE** não enviará mensagens. O Rastreio será acionado automaticamente quando o sensor de vibração detectar algum movimento.

MODO ESTAÇÃO

Para objetos que ficam na água, onde a vibração pode causar um "alarme falso", ative o Modo Estação, para eliminar rastreamentos causados por ondas, enquanto seu barco ou similar está seguro. Quando o Modo Estação está ativado, o **SPOT TRACE** utiliza o sensor de vibração e a localização para determinar se é necessário enviar mensagens de rastreio. Assim, o **SPOT TRACE** irá comparar coordenadas GPS para verificar se o objeto se locomoveu, já que ele pode sempre se mexer na água, sem sair do lugar. Quando algumas localizações GPS forem iguais, o dispositivo suspende o rastreamento. O **SPOT TRACE** continuará a obter coordenadas GPS independentemente da frequência de rastreio escolhida (5 min, 10 min etc). Quando 2 localizações GPS tem mais de 200m de distância, o Rastreamento será automaticamente reativado. Se o barco estiver parado e o movimento muito pequeno, a ponto de não ser percebido pelo sensor de vibração, o Rastreamento também será suspenso por falta de movimento.

ATENÇÃO: Uma atualização utilizando o Atualizador do **SPOT TRACE** é necessária depois de fazer mudanças nas opções de rastreio (ver pág. 11 para instruções do Atualizador **SPOT TRACE**).

ALERTAS DE MOVIMENTO

Receba uma notificação quando um novo movimento for detectado em seu objeto. Nas configurações da conta, você pode escolher se prefere os alertas de movimento ligados/desligados e quanto tempo seu **SPOT TRACE** deve ficar parado antes de enviar uma mensagem de alerta de movimento. Você pode escolher entre 30 minutos (padrão), ou 12 horas, para o tempo em que o objeto deve estar parado, de modo que receba o alerta de movimento assim que o **SPOT TRACE** detecte a vibração. Quando o **SPOT TRACE** fica parado mais tempo do que o período selecionado e o objeto se move, a primeira mensagem de rastreio e um alerta de movimento serão enviados para os contatos de celular/email selecionados na Conta **SPOT**.

ATENÇÃO: Uma atualização utilizando o Atualizador do **SPOT TRACE** é necessária depois de fazer mudanças nas opções de rastreio (ver pág. 11 para instruções do Atualizador **SPOT TRACE**).

STATUS
Receba um alerta diário para saber que seu objeto está seguro. Os alertas diários com coordenadas GPS serão enviados a cada 24h (baseado no horário do dia que o **SPOT TRACE** foi ligado recentemente). O Status ficará DESATIVADO automaticamente, a menos que seja modificado nas configurações da conta.

As seguintes funções estarão ATIVAS automaticamente, a menos que sejam modificadas nas configurações da conta.

BATERIA FRACA Receba uma notificação quando as pilhas do dispositivo ficarem fracas.

DESLIGADO Receba uma notificação quando seu dispositivo for desligado.

CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA PARA FUNÇÕES DO SPOT TRACE
Todas as configurações das funções podem ser modificadas na sua Conta **SPOT** a qualquer momento.

ATENÇÃO: Ao modificar a frequência do Rastreamento e Alertas de Movimento e ativando ou desativando o Modo Estação ou Status, as mensagens necessitarão de uma atualização do **SPOT TRACE** (veja pág. 11 instruções).

FUNÇÕES	CONFIGURAÇÕES AUTOMÁTICAS
Rastreamento	ATIVADO*
Alerta de Movimento	ATIVADO
Modo Estação	DESATIVADO
Desligado	ATIVADO
Status	DESATIVADO
Bateria Fraca	ATIVADO

***2 ½ MINUTOS PARA O REASTREAMENTO EXTREME E 5 MINUTOS PARA O RASTREAMENTO BÁSICO**

USANDO O ATUALIZADOR DO SPOT TRACE
ATENÇÃO: ao realizar qualquer mudança na frequência do Rastreio e Alertas de Movimento, ou ativando ou desativando o Modo estação e Status, faz com que o **SPOT TRACE** necessite de uma atualização do sistema com as novas configurações. Seu equipamento deve estar conectado ao computador com o cabo USB incluso para completar a atualização com sucesso.

1. Tenha seu **SPOT TRACE** e cabo USB em mãos
2. Clique na estrela laranja que aparece em cada página quando uma função é modificada e necessita uma atualização
3. Faça o download do Atualizador **SPOT TRACE**
4. Abra o programa e insira o código de autorização (localizado na parte inferior do manual do usuário da caixa) e dentro do compartimento de pilhas
5. Clique no botão de Atualizar no programa
6. Atualize as configurações da conta

PARTE 5: FUNÇÕES E INDICAÇÕES DO SISTEMA

AGENDAMENTO DE MENSAGENS SPOT TRACE

SPOT TRACE foi desenvolvido para fornecer qualidade excepcional de serviço. Para o melhor desempenho, sempre fixe seu **SPOT TRACE** com o logo **SPOT** apontado para o céu. O dispositivo funciona através de fibra de vidro, tecido ou vidro. A recepção pode ser prejudicada devido a montanhas, prédios, telhados de metal ou outras obstruções, então é normal que algumas mensagens não sejam enviadas. É por isso que o **SPOT TRACE** envia automaticamente diversas mensagens em cada modo, te dando excelente confiabilidade do produto e serviço. Em alguns modos, isso significa diversas tentativas de envio da mesma mensagem, enquanto em outros modos, significa enviar diversas mensagens diferentes com a localização GPS, fornecendo a mensagem com informações mais atualizadas. Mensagens de Desligar, Parar e Status são exemplos de casos onde há diversas tentativas de envio da mesma mensagem.

GPS

Quando o **SPOT TRACE** é ligado ou pressionando-se rapidamente o botão de ligar, a luz GPS indica que o **SPOT TRACE** conseguiu ou não obter as localizações GPS.

VERDE – A luz GPS piscará em verde por 20 minutos quando o dipositivo se comunicar com os satélites e estiver procurando/tiver encontrado as localizações GPS.

VERMELHO – A luz GPS piscará em vermelho por um curto período quando o **SPOT TRACE** não identificar as localizações GPS. Se isso acontecer, você deve mover seu objeto para um local com maior abertura para o céu, para otimizar a comunicação com os satélites.

ATENÇÃO: Ambas as luzes param de piscar após 20 minutos, para que o dispositivo não seja facilmente visivel por terceiros, mas o dispositivo continua rastreando e enviando as localizações GPS.

INDICADORES DE MENSAGEM

INDICADOR	PISCANDO EM VERDE	PISCANDO EM VERMELHO
GPS	• Procurando sinal GPS • Agenda de envio de mensagem em andamento	• Falha na obtenção de localização GPS ; mova o **SPOT TRACE** para uma nova localização
ENERGIA	• Ligado	• Bateria Fraca

ATENÇÃO: A luz GPS piscará rapidamente em verde após o envio de uma mensagem.

PERFORMANCE GPS

O **SPOT TRACE** utiliza um avançado "GPS chipset" com sensibilidade extrema para dar a máxima performance. Enquanto o transmissor de mensagens do **SPOT TRACE** é de alta qualidade, pode haver momentos em que o dispositivo obtenha a localização GPS, mas não consiga enviar uma mensagem, devido a bloqueios físicos na localidade. Certifique-se de que seu **SPOT TRACE** está montado com o logo **SPOT** apontado para o céu todas as vezes, e lembre-se, a recepção pode ser prejudicada devido a montanhas, prédios e obstruções metálicas.

PARTE 6: MANUTENÇÃO E SUPORTE

USO E VIDA-ÚTIL DAS PILHAS

Para obter um desempenho confiável, utilize pilhas AAA Energizer® final Lithium 8x (L92), baterias NiMH recarregáveis, ou uma fonte DC externa. Uma fonte DC externa, não carregará baterias regarregaveis e nao será à prova d'água, a menos que esteja usando o Cabo de energia à próva d'água (vendido separadamente). Uma mensagem sms/email de bateria fraca pode ser configurada em sua conta. Ambientes muito frios ou muito quentes podem interferir na vida-útil das pilhas. Uma vez que a mensagem de bateria fraca for recebida, troque as pilhas o quanto antes! Pilhas que não são de lithium funcionam com o **SPOT TRACE**, mas não são recomendadas. Usar pilhas comuns pode interferir no envio das mensagens do seu dispositivo.

A vida-útil da bateria e performance do **SPOT TRACE** podem ser prejudicadas em ambientes onde o chip GPS do **SPOT TRACE** GPS leva um tempo maior para obter a localização, assim como para enviar mensagens com sua localização GPS abaixo de folhagem densa. Para otimizar o desempenho, mantenha o **SPOT TRACE** com o logo virado para cima, evitando obstruções metálicas.

O **SPOT TRACE** foi desenvolvido para ser usado em ambientes abertos. Se o dispositivo cair em superfícies duras (não é recomendado), pode não danificá-lo, mas pode causar perda de energia ou danificar as pilhas ou o sistema interno. Perda de energia deliga seu dispositivo, suspendendo qualquer modo de operação. Se deixar cair, indicamos que faça um teste de sistema seguindo os passos da pág. 6. Se o teste falhar, substitua as pilhas segundo os passos da pág. 4.

VIDA-ÚTIL ESPERADA DAS PILHAS

SPOT TRACE COM 4 AAA ENERGIZER® ULTIMATE LITHIUM BATTERIES (L92) (PILHAS DE LITHIUM ENERGIZER L92)

MODO	100% DE VISIBILIDADE DO CÉU E À TEMPERATURA AMBIENTE.	50% DE VISIBILIDADE DO CÉU/50% OBSTRUÍDA
Rastreio com frequência de 5 minutos (movimento constante)	~8 Dias	~4 Dias
Rastreio com frequência de 5 minutos (8 horas de movimento por dia)	~25 Dias	~13 Dias
Rastreio com frequência de 5 minutos (1 hora de movimento por dia)	~4,5 Meses	~2 Meses
Rastreio com frequência de 2 ½ minutos (movimento constante)	~6 Dias	~3 Dias
Rastreio com frequência de 2 ½ minutos (8 horas de movimento por dia)	~18 Dias	~10 Dias
Rastreio com frequência de 2 ½ minutos (1 hora de movimento por dia)	~2,7 Meses	~1,3 Meses

COBERTURA

O **SPOT TRACE** trabalha ao redor do mundo, incluindo virtualmente toda a América do Norte, Europa e Australia, partes da América do Sul, Norte da África e Ásia, assim como centenas de milhares de metros quadrados de mar dessas áreas. É importante que você cheque a cobertura do **SPOT TRACE** antes de instalar o produto em seu objeto. Acesse **FindMeSPOT.com/Coverage** para ver o mapa de cobertura mais atualizado.

CONDIÇÕES E CLIMA DE OPERAÇÃO

Como todos os dispositivos eletrônicos, o **SPOT TRACE** tem seus limites. Para sua segurança, preste atenção aos próximos itens, a respeito do uso e manutenção do **SPOT TRACE:**

- Resistência à água: Profundidade de 1m para 30 minutos submerso.
- Se você estiver usando uma fonte DC externa, o **SPOT TRACE** não será à prova d'água a menos que esteja usando o Cabo de energia DC à prova d'água - (vendido separadamente).
- Temperaturas de operação: -33 ºC a 60 ºC.
- Altitude de Operação: -100 m a 6.500 m.
- Umidade e neblina permitidos.
- Caso seja excedida a velocidade de 1.100 km/h, a precisão do GPS cai.

MENSAGENS DE TEXTO

Pode haver cobranças padrão de envio de mensagens de sua operadora de celular.

LIMPEZA

Siga essas regras gerais quando for limpar o exterior do equipamento:

- Certifique-se de que está desligado.
- Use um pano úmido e macio e evite excesso de umidade próximo a botões e aberturas.
- Não use aerosois, sprays, solventes, alcool ou abrasivos.
- Não tente em hipótese alguma abrir o **SPOT TRACE**.

RESOLVENDO PROBLEMAS

- O **SPOT TRACE** realiza um teste automático a cada vez que é ligado.
- É recomendado que você instale-o com o logo **SPOT** virado para o céu, para otimizar a comunicação com os satélites. lembre-se de evitar obstruções de metal, construções e acidentes geográficos.
- Mantenha seu **SPOT TRACE**, no mínimo, a uma distância de 30cm de outros dispositivos GPS, para evitar interferências.
- Ative seu **SPOT TRACE** antes de montar ou fixar o dispositivo em sua conta SPOT: **www.FindMeSPOT.com.br**

SAIBA MAIS

Visite **www.FindMeSPOT.com** para as mais recentes informações sobre o **SPOT TRACE** e outros produtos e serviços **SPOT**. Aconselhamos que entre na seção FAQ em nosso site, para dúvidas e dicas importantes. Caso não encontre sua dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Visite **FindMeSPOT.com.br** ou ligue para:

- 0800 723 7768
- faleconosco@findmespot.com.br

GARANTIA LIMITADA

Seu **SPOT TRACE** tem uma garantia limitada de 12 meses, a partir da data de compra, contra defeitos de fábrica e acabamento apenas. Para todos os detalhes sobre a garantia, visite **FindMeSPOT.com.br**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA CLIENTES EUROPEUS

Nisto, Globalstar Europa Satellite Services Ltd. declara que este **SPOT TRACE**, esta em conformidade comos os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1995/5/EC. A declaracao de onformidadepode ser consultada em **FindMeSPOT.eu/trace**

CE1313 **IE Não deve ser comercializado na República da Irlanda**

EXCETO O QUE FOI DESCRITO ACIMA, O PRODUTO É VENDIDO "COMO ESTÁ", SEM QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEM LIMITAÇÕES QUANTO À CONDIÇÃO DE USO, DESIGN, ESPECIFICAÇÕES, ACABAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR OU QUALQUER GARANTIA DE QUE O PRODUTO ESTEJA LIVRE DE DEFEITOS LATENTES OU DEFICIÊNCIAS. SOBRE O PRODUTO NÃO INCIDE QUALQUER PATENTE, MARCA REGISTRADA, DIREITOS AUTORAIS OU DIREITO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS E TAIS GARANTIAS SÃO AQUI EXPRESSAMENTE DECLINADAS.

ESSA GARANTIA LIMITADA SE CONSTITUI NO ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA QUALQUER DEFEITO NO PRODUTO. EM NENHUMA HIPÓTESE SEREMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS INDIRETOS, CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU PUNITIVOS, SEJA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO, POR NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE EXPRESSA OU OUTROS. NOSSA RESPONSABILIDADE É LIMITADA AO VALOR PAGO PELO PRODUTO QUE FOR ALVO DE UMA ALEGAÇÃO. AS APLICAÇÕES ACIMA PODEM VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS.

Esse dispositivo está de acordo com a parte 15 das Regas FCC. Operação está sujeita às seguintes condições: (1) Esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que podem causar danos operacionais.

Esse equipamento foi testado e se encontra nos limites para um dispositivo digiatal Classe B, pertencendo à parte 15 das Regras FCC. Esses limites são designados para evitar qualquer interferência prejudicial em ambientes domésticos.

Esse dispositivo gera, utiliza e pode irradiar rádio-frequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências em rádios ou televisores. Orientamos os usuários a tentar controlar a interferência seguindo os seguintes passos: a) Mudar a direção da antena do rádio ou tv. b) Aumentar a distância entre o equipamento e a antena. c) Conectar os equipamentos em fontes de energia diferentes do SPOT TRACE. d) Consultar um Agente ou técnico de Tv/Rádio.

Esse dispositivo gera ondas de rádio frequência a um ciclo muito baixo (<1%). O transmissor depende das configurações operacionais, onde o tempo máximo de transmissão, a cada 5 minutos é de 2 x 1.44 segundos. Transmissões via satélite são de 23.5 dBm EIRP. Baseando-se nesses dados, o dispositivo é isento de testes SAR. Exemplo do Ciclo de operação por tempo máximo:

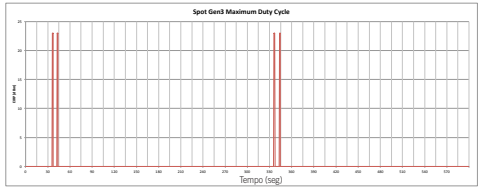

Cuidado: Mudanças não aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade de uso e operação do equipamento.

Esse dispositivo digital Classe B está de acordo com o ICES-003 Canadense.

Esse dispositivo está de acordo com a licença Industrial do Canadá, nos padrões RSS. A operação está sujeita às seguntes condições: (1) esse dispositivo não pode causar interferências; e (2) esse dispositivo deve aceitar interferências, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas ao dispositivo.

Esse dispositivo está de acordo com as exigências de prevenção de Rádio Astronomia, especificadas pela Fundação Nacional de Ciências Globalstar, no acordo de 2001. Está de acordo com o CFR25.213.

Esse dispositivo automaticamente ajusta sua transmissão de frequência de acordo com sua localização e está de acordo com restrções regulamentares internacionais,

FindMeSPOT.com

© 2013, SPOT, LLC. Para maiores informações, visite FindMeSPOT.com.br
The official language of this User Guide is English. The translations are provided for your convenience only. In the case of any contradiction between a translation and the English, the English version shall take precedence.

SPOTTM não é afiliada ou tem qualquer ligação com a Spot Image.

USERG-ENG-V1

- ROHS and WEEE compliant
- Verified to FCC emissions, immunity and safety regulations
- Meets FCC part 25 regulations, Canada type approval, CISPR Publication 22 (1985 1st Edition)